



# Montageanvisning

Glidskydd för falsade plåttak.

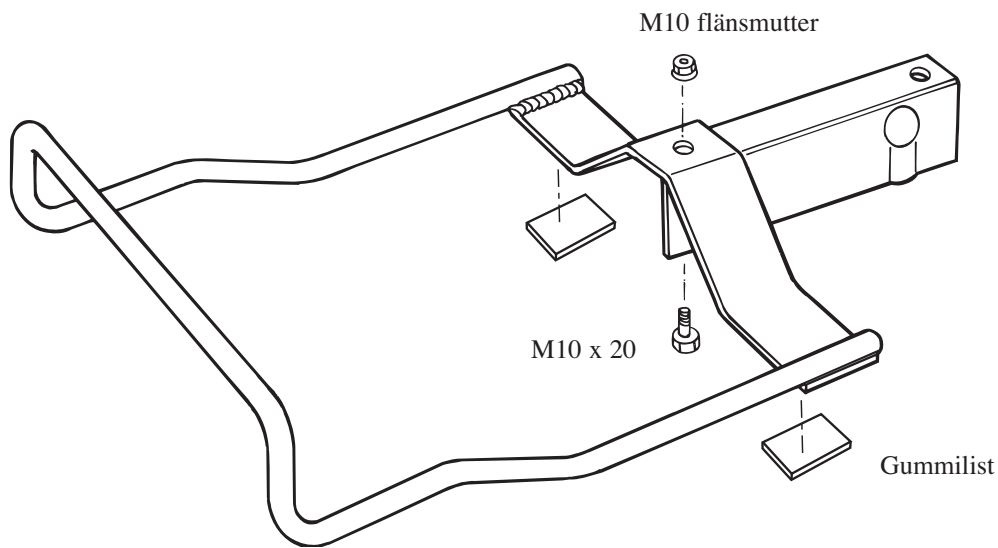

1. Skruva fast glidskyddet mot falsfästet och fäst gummilister på glidskyddets undersida.

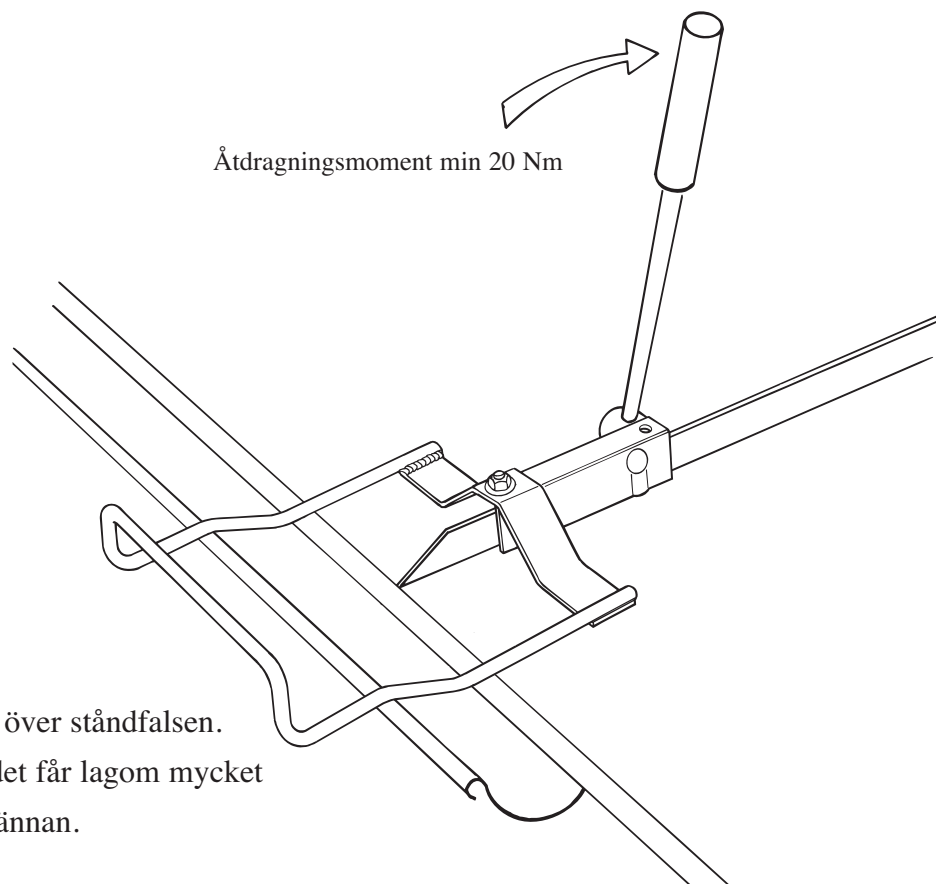

2. Placera falsfästet över ståndfalsen.

Justera så glidskyddet får lagom mycket överhäng vid hängrännan.

Drag åt bultarna