


Montageanvisning


M-4013-1610

Fäste för takstege på panntak

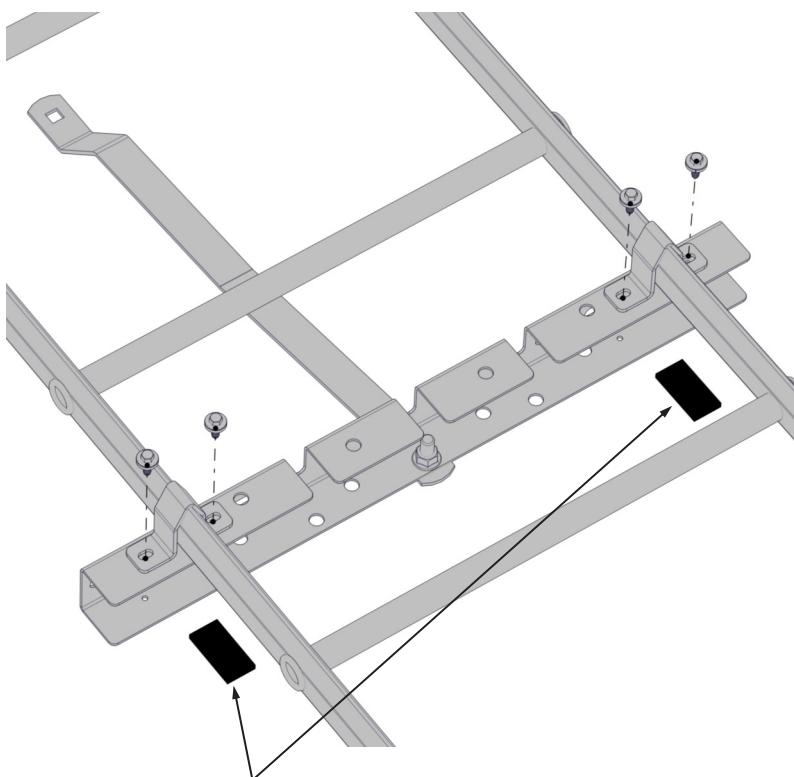

Montera fästet mot fästjärnet. Infästning i tak var 6:e meter, dock minst 2 st/steg. Avstånd mellan stöd max 2000 mm, max överhang 450 mm.

Plocka bort pannraden där takstegens fästjärn skall sitta. Montera det övre fästet mot taket med fotplatta eller läktfäste med sidoförskjutningsplåt. Fästjärnet placeras så att fästet hamnar ovanför läkten i pannalen. Montera stegen med steglåsningar och självborrande skruv 5,5x22 till fästet. Placera ut resterande fästen.

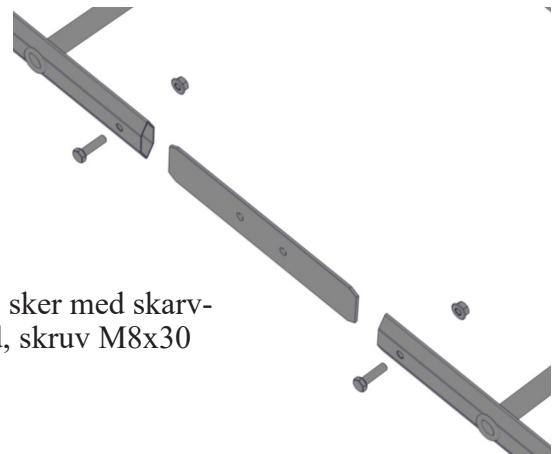

Gummilist limmas till undersida stegfäste.

Eventuell skarv av stege sker med skarvbetal och skruvförband, skruv M8x30 och mutter M8.

